Savi® W710-M/W720-M

Sistema de Auricular Sem Fios para Vários Dispositivos

Manual do Utilizador

plantronics®

Sumário

Bem-vindo **4**
- Requisitos do sistema **4**
- Enhanced Security (Segurança melhorada) DECT **4**
- Informações DECT **4**

Conteúdo **6**

Princípios básicos da base e do auricular **7**

Acessórios **8**

Personalizar o auricular **9**
- Ajuste da banda para a cabeça **9**
- Ajuste do microfone **9**

Carregar o auricular **11**

Telefone de secretária: Ligar e telefonar **12**
- Escolher a configuração do telefone de secretária **12**
- Efectuar uma chamada do telefone de secretária **13**

Telemóvel: Ligar e telefonar **14**

Computador: Ligar e telefonar **15**
- Ligar o computador **15**
- Efectuar uma chamada do softphone **15**
- Posicionar a base **15**
- Streaming de áudio **15**

Características do auricular **17**
- Controlos do auricular **17**
- Alimentação do auricular **17**
- Nível da bateria do auricular **18**
- Cortar o som do auricular durante uma chamada **19**
- Ajustar o volume do auricular **19**
- Ligar/desligar o LED do auricular **19**
- Avisos de fora de alcance **20**

Funcionalidades da Base **21**
- Botões da base **21**
- Botão de subscrição da base **21**
- Botão de emparelhamento Bluetooth **23**

Uso diário **24**
- Atender Chamadas **24**
- Realizar Chamadas **25**
- Estado de Múltiplos telemóveis **26**
- Áudio do telemóvel e do auricular **26**
- Combinar áudio de duas linhas ou dois canais **26**
- Efectuar chamadas em conferência num máximo de três auriculares adicionais **26**
- Auriculares adicionais e níveis de segurança de chamadas em conferência **27**

Utilização avançada **29**
- Instalar o Plantronics Hub **29**
- Iniciar o Hub **29**
- Separadores do Hub **29**
- Opções das Definições do Hub **30**
- Toque de chamada e volumes **32**

Leitores multimédia e softphones **33**
Luz de **33**
Sem fios **34**
Avançadas **35**
Ferramentas de gestão de dispositivos opcionais **36**

Bem-vindo

Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta instruções para configurar e utilizar o Savi W710-M/W720-M

Consulte as instruções de segurança do manual de utilização rápida para obter informações importantes sobre a segurança do produto antes da sua instalação e utilização.

Requisitos do sistema

Computador

- Sistemas operativos suportados: Windows Vista® Windows® 7, Windows® 8, 8.1
- Processador: processador Pentium® de 400 MHz ou equivalente (mínimo); processador Pentium de 1 GHz ou equivalente (recomendado)
- RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco rígido: 280 MB (mínimo); 500 MB ou mais (recomendado)
- Microsoft® Windows XP® Service Pack 3 (SP3) ou posterior (recomendado) Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ou posterior (recomendado)

Monitor

- Pelo menos 800 x 600, 256 cores
- 1024 x 768 cores fortes, 32 bits (recomendado)

Browser

- O utilizador deve ter o Internet Explorer® V10 ou superior instalado no sistema (necessário)

Enhanced Security (Segurança melhorada) DECT

A Plantronics é membro do Fórum DECT e adoptou na totalidade as suas recomendações relativas a melhoramentos na segurança em todos os produtos DECT.

Agora, os produtos Plantronics baseados em DECT incorporam na totalidade as mais recentes recomendações do Fórum DECT e da ETSI. Estes melhoramentos incluem procedimentos de registo, autenticação, autorização e encriptação. Agora, os produtos Plantronics DECT estão protegidos contra todas as vulnerabilidades conhecidas destacadas nos anúncios públicos do Chaos Council em 2009.

Os produtos DECT da série Savi 700 da Plantronics foram testados e aprovados de acordo com os requisitos da certificação de segurança do Fórum DECT e, consequentemente, foi-lhes atribuída a certificação de "segurança do Fórum DECT".

Os produtos Plantronics com a nova versão melhorada do DECT, que inclui estes melhoramentos de segurança, apresentam um logótipo de segurança do Fórum DECT.

Informações DECT

Este produto sem fios compatível com DECT 6.0 utiliza frequências de rádio sem fios restritas que variam segundo o país. A utilização de dispositivos DECT 6.0 está normalmente autorizada nas Américas. A utilização deste produto compatível com DECT 6.0 em países não autorizados representa uma infracção à lei, pode afectar as redes e os dispositivos de telecomunicações, e pode fazê-lo incorrer em multas e penalizações por parte das agências reguladoras. Para obter uma lista de países específicos onde os dispositivos DECT 6.0 poderão ser utilizados legalmente, consulte: http://www.dect.org/content.aspx?id=28

Conteúdo

Auricular WH300 (mono)

Auricular WH350 (estéreo)

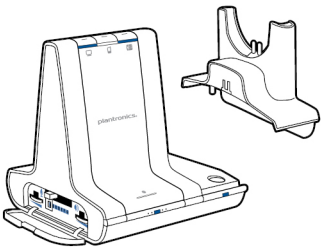

Base integrada e base para carregamento

Cabo USB

Cabo de interface telefónica



Alimentação

Princípios básicos da base e do auricular

Base

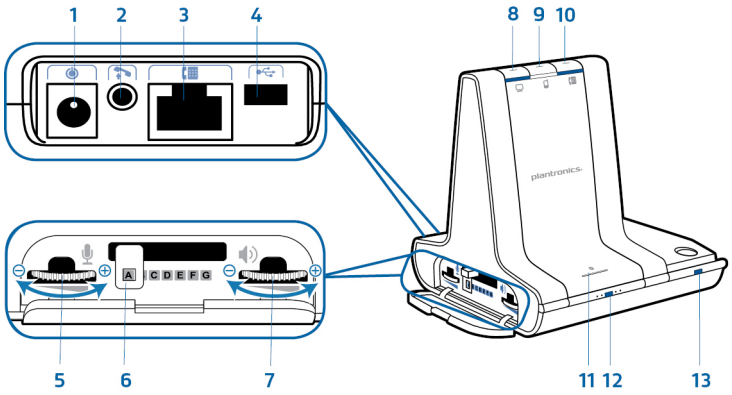

1 Entrada de alimentação
2 Entrada para o controlador do auscultador
3 Entrada para o cabo de interface telefónica
4 Porta USB
5 Volume de conversação do telefone de secretária
6 Botão de configuração do telefone de secretária
7 Volume de audição do telefone de secretária
8 Botão do computador
9 Botão do telemóvel
10 Botão do telefone de secretária
11 Botão/LED de emparelhamento Bluetooth
12 Botão/LED de subscrição
13 LED de carregamento

Telefone de mesa

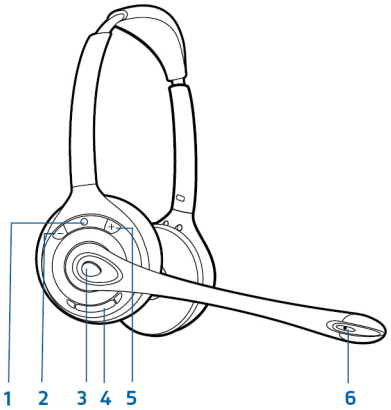

1 LED do auricular
2 Botão de aumento do volume
3 Botão de controlo de chamada
4 Botão de corte de som
5 Botão de diminuição do volume
6 Microfone

Acessórios

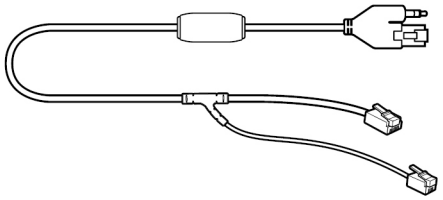

1

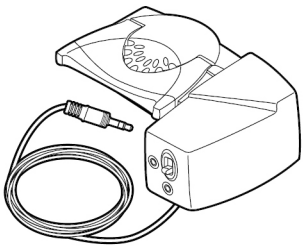

2

1 **Cabo electrónico do controlo do gancho (cabo EHS)** Retira electrónica e automaticamente o auscultador do telefone de secretária. Permite o controlo remoto das chamadas com o auricular.

2 **Controlador HL10** Levanta automaticamente o auscultador e volta a colocá-lo no suporte. Permite o controlo remoto das chamadas com o auricular.

Personalizar o auricular

Optimize o conforto e a adaptação do seu auricular.

Ajuste da banda para a cabeça

1 Para ajustar a banda para a cabeça, estique ou encurte a banda até se sentir confortável. Posicione os receptores do auricular, de modo a que as almofadas em espuma fiquem confortavelmente ajustadas no centro das suas orelhas.

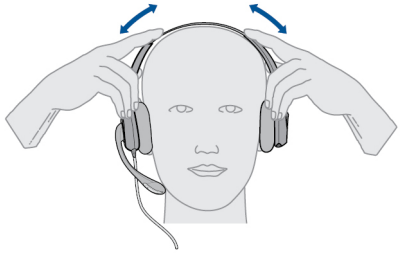

2 No WH300, posicione o suporte estabilizador em T acima da sua orelha.

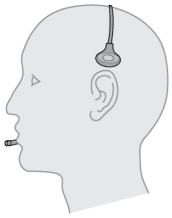

3 Para um ajuste mais firme, puxe com cuidado as outras extremidades do auricular para dentro conforme ilustrado.

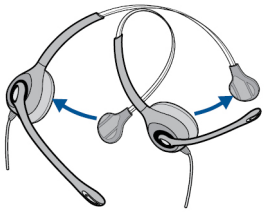

Ajuste do microfone

1 Dobre e molde cuidadosamente a haste com as duas mãos, conforme ilustrado. Evite dobrar e torcer a haste junto ao microfone ou ao dispositivo de recepção.

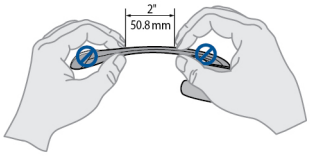

2 Posicione o dispositivo de paragem de encaixe e a haste de modo a que o microfone fique à distância de dois dedos do canto da boca.

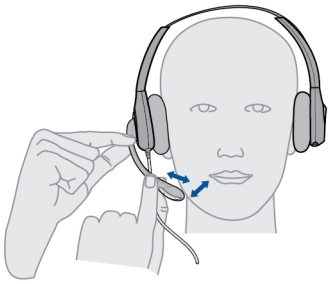

3 Certifique-se de que a parte da frente do microfone fica virada para a boca. Se necessário, dobre ligeiramente o microfone para que fique na posição adequada. Não faça movimentos forçados nem tente dobrar completamente o microfone.

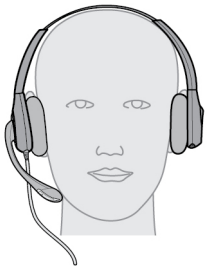

Carregar o auricular

1 Alinhe os pinos da base para carregamento com a base e prima firmemente até a base para carregamento estar totalmente assente na base.

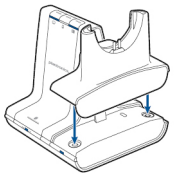

2 Ligue uma extremidade da fonte de alimentação à entrada de alimentação na parte posterior da base e a outra extremidade a uma tomada eléctrica em funcionamento.

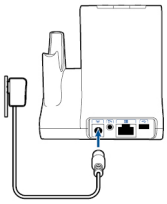

3 Coloque o auricular na base para carregamento. O LED de carregamento pisca a verde durante o carregamento do auricular e fica a verde fixo quando o auricular estiver totalmente carregado. Carregue durante pelo menos 20 minutos antes da primeira utilização. Para a carga completa, carregue durante 3 horas.

NOTA: *Este produto dispõe de uma bateria substituível. Utilize apenas o tipo de bateria fornecido pela Plantronics.*

Telefone de secretária: Ligar e telefonar

Escolher a configuração do telefone de secretária

Escolha a configuração **A, B, ou C** para o telefone de secretária e ligue os cabos.

A **Telefone de secretária (padrão)**

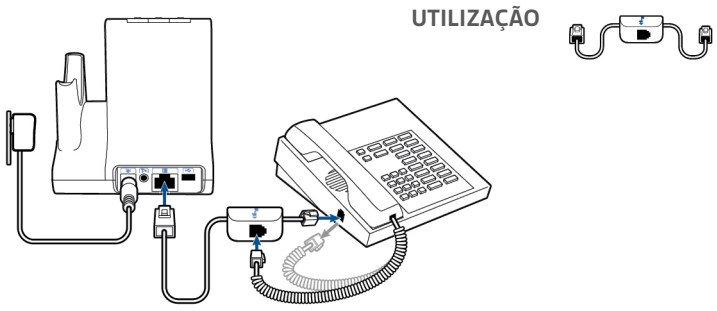

- Ligue uma extremidade do cabo de interface telefónica à parte de trás da base
- Desligue o fio em espiral do auricular da base do telefone de secretária e ligue-o à caixa de junção do cabo de interface telefónica.
- Por fim, ligue a outra extremidade do cabo de interface telefónica à porta do auricular aberta no telefone de secretária.

  NOTA: *Se o seu telefone dispuser de uma porta do auricular integrada, deverá utilizar apenas essa porta, caso não utilize o controlador HL10. Nesta configuração, deverá premir simultaneamente o botão do auricular do telefone e o botão de conversação do auricular para atender e terminar chamadas.*

B **Telefone de secretária + controlador HL10 (vendido separadamente)**
Consulte o Manual do Utilizador em plantronics.com/accessories para mais informações.

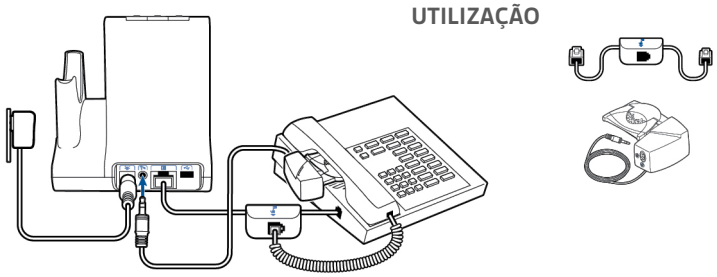

C **Telefone de secretária + cabo EHS (vendido separadamente)**
Consulte o Manual do Utilizador em plantronics.com/accessories para mais informações.

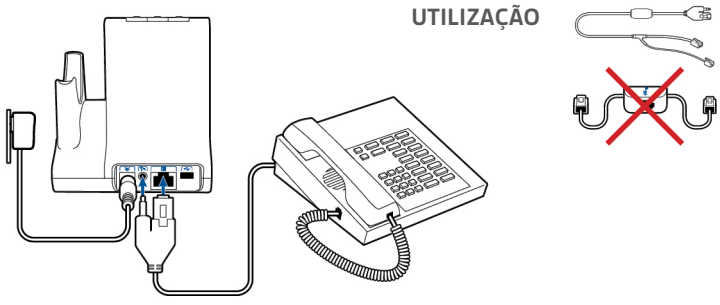

Efectuar uma chamada do telefone de secretária

1 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telefone de secretária na base.

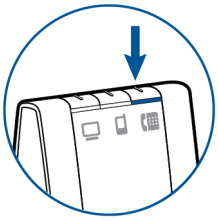

NOTA: *Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.*

2 Se não ouvir um sinal de marcação, abra o painel lateral e ajuste o botão de configuração do meio **A-G** até ouvir o sinal. A predefinição **A** funciona com a maioria dos telefones de secretária.

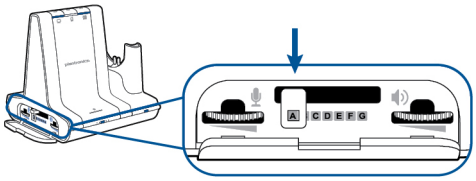

3 Efectue uma chamada de teste a partir do telefone de secretária.

4 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

Telemóvel: Ligar e telefonar

É possível emparelhar o telemóvel com vários auriculares e dispositivos mãos-livres, mas o mesmo só pode estar ligado a um dispositivo de cada vez. Siga estas instruções para emparelhar o telemóvel com a base.

1 Prima e mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth (4 segundos) na base Savi até o indicador LED ficar intermitente a vermelho e azul. A base permanece neste modo 10 minutos. Se se desligar, é preciso premir de novo.

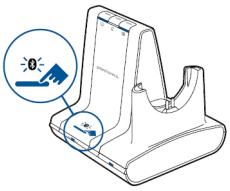

2 Coloque o telemóvel Bluetooth no modo de procura. Seleccione **SAVI 7xx** a partir da lista de dispositivos disponíveis.



3 Se lhe for solicitado pelo telemóvel, introduza **0000** como código.
O indicador LED de Bluetooth na base ficará azul quando a base tiver uma ligação activa com um telemóvel.

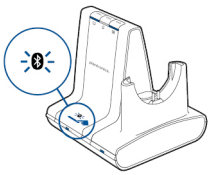

4 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.

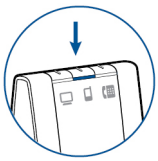

5 Efectue uma chamada de teste a partir do telemóvel.

6 Termine a chamada premindo o botão de conversação do auricular.

Computador: Ligar e telefonar

Ligar o computador

Ligue o cabo USB.

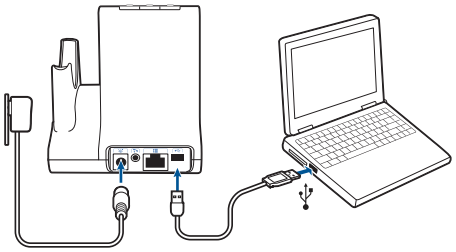

Efectuar uma chamada do softphone

1. Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de computador na base.

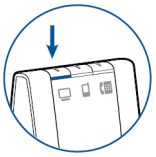

2. Marque um número do softphone do computador.
3. Termine a chamada premindo o botão de controlo de chamadas do auricular.

Posicionar a base

A distância mínima recomendada entre o telefone de secretária e a base é de 15 cm.

A distância mínima recomendada entre a base e o computador é de 30 cm. Um posicionamento incorrecto pode causar ruídos e interferências.

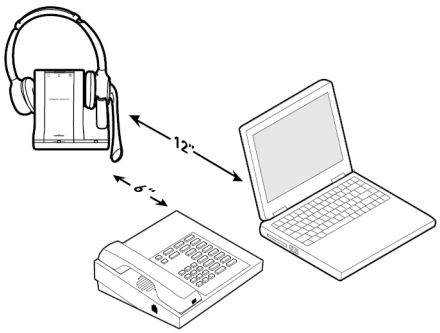

Streaming de áudio

A série Savi 700 suporta o streaming de áudio Bluetooth A2DP e a reprodução de conteúdos multimédia para audição em todos os auscultadores da série Savi 700. Para ouvir conteúdos de multimédia de streaming, siga estes passos:

1. Certifique-se de que o seu telemóvel compatível com A2DP está emparelhado com a base Savi de acordo com as instruções acima.
2. Inicie a reprodução dos conteúdos multimédia a partir da aplicação desejada no seu telemóvel.

3 Com o auricular colocado, prima o botão o botão da base móvel para reproduzir o áudio nos auriculares.

4 Se a reprodução dos conteúdos de multimédia não iniciar, certifique-se de que o "Savi 7xx" está seleccionado na sua lista de dispositivos Bluetooth ligados.

5 Para parar a reprodução de multimédia, prima novamente o botão da base móvel.

Características do auricular

Controlos do auricular

Agora que montou o auricular, instalou o software e ligou os telefones, leia esta secção para saber mais acerca das funções do auricular, como utilizar os controlos, etc.

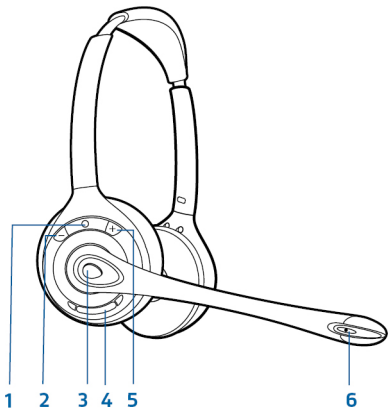

1 **LED do auricular** Branco intermitente quando está a ser utilizado

2 **Botão de diminuição do volume** Prima para diminuir o volume

3 **Botão de controlo de chamada** Prima para efectuar, atender, terminar uma chamada

4 **Botão de corte de som** Durante uma chamada, prima para cortar o som

5 **Botão de aumento do volume** Prima para aumentar o volume
NOTA: *Durante uma chamada, mantenha uma pressão longa no botão de volume para cima/para baixo durante 1,5 segundos para colocar a chamada em espera e atender a segunda chamada recebida*

6 **Microfone**

⚠ *Para sua segurança, não utilize o auricular com volume de som muito elevado durante longos períodos de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oiça sempre em níveis moderados. Para obter mais informações acerca de auriculares e audição, visite* www.plantronics.com/health-safety/ .

Alimentação do auricular

Se a bateria do auricular estiver instalada e carregada, o auricular liga-se automaticamente. O auricular não dispõe de um botão para ligar/desligar. Se não pretender utilizar o auricular durante um período de tempo alargado e se este não estiver no suporte de carregamento, coloque o auricular no modo de descanso.

Colocar o auricular no modo de descanso
Colocar o auricular no modo de descanso com uma bateria totalmente carregada proporciona até 50 horas de tempo em espera.

1 Com o dispositivo inactivo, prima o botão de conversação durante três segundos até ver duas intermitências brancas no auricular.

2 Para activar o auricular, prima novamente o botão de conversação durante três segundos até ver duas intermitências brancas ou escutar três sinais sonoros altos.

Tempo de armazenamento da bateria
Se retirar uma bateria totalmente carregada do auricular, ela terá um tempo de armazenamento de 75 dias, armazenada em condições normais.

Tempo de conversação
Com apenas um carregamento concluído, o auricular proporciona até 9 horas de tempo de conversação contínuo. O tempo de conversação sofre uma redução quando utiliza o modo de banda larga e/ou quando o auricular é utilizado regularmente a uma grande distância da base.

Consumo de energia
Quando a bateria do auricular estiver totalmente carregada, o produto entra num modo em espera em rede. O período de tempo até entrar neste modo depende do tempo que a bateria demora a ficar totalmente carregada. Num modo em espera em rede, o produto utiliza 1,9 Watts.

A(s) porta(s) da rede sem fios desde produto está desenhada para estar sempre activa.

Nível da bateria do auricular

Aviso de bateria fraca
Se estiver numa chamada e a bateria do auricular ficar muito fraca, ouvirá um sinal sonoro baixo simples repetido a cada 15 segundos para indicar que a bateria está fraca. Deve recarregar de imediato o auricular ou substituir a bateria fraca por uma com carga completa.

Se não se encontrar numa chamada e premir o botão de conversação, escutará três sinais sonoros baixos, indicando bateria fraca. Deve recarregar de imediato o auricular ou substituir a bateria fraca por uma com carga completa.

Estado da bateria do auricular
Há duas formas de determinar o estado da bateria do auricular.

Ver ícones do tabuleiro do sistema
Com o software Plantronics instalado, o ícone do auricular aparece no tabuleiro do sistema, apresentando o estado da bateria. É ouvido um aviso se a carga da bateria do auricular estiver fraca.

Utilizar a base
Quando o sistema está inactivo, prima de forma breve o botão de subscrição da base para verificar o nível da bateria do auricular. Os LED dos botões computador, telemóvel e telefone de secretária acendem, indicando o nível da bateria do auricular.

Nível da bateria do auricular	LED do botão computador na base	LED do botão telemóvel na base	LED do botão telefone de secretária na base
75–100%	■	■	■
50–75%	■■■	■■■	■■■
25–50%	■■■	■■■	■■■
0–25%	■■■	■■■	■■■

Cortar o som do auricular durante uma chamada

Para activar/desactivar o corte de som de uma chamada, prima o botão de corte de som.

Quando o corte de som estiver activado, o botão da base acende fixo a vermelho e ouvem-se três sinais sonoros (ainda poderá ouvir o seu interlocutor). Estes sinais serão repetidos a cada 60 segundos enquanto o corte de som se mantiver activo. Quando o som for reactivado, escutará três sinais sonoros baixos.

Ajustar o volume do auricular

Efectue a sintonização fina do volume do auricular premindo o botão para aumentar o volume ou o botão para diminuir o volume.

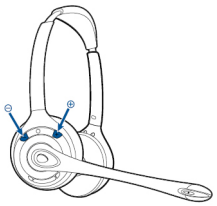

Proceda a ajustes gerais do volume do telefone de secretária com os botões de volume da base.

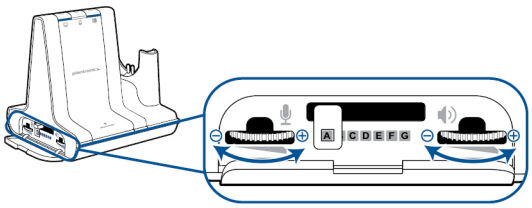

Para ajustes do volume do computador, utilize os controlos da aplicação de softphone ou o painel de controlo de áudio do computador (consulte abaixo). O volume do telemóvel pode ser ajustado no telemóvel.

NOTA: *Pode aceder rapidamente ao painel de controlo do seu sistema utilizando a ligação no Painel de controlo Plantronics no Separador Preferências.*

Para sistemas Windows Vista e Windows 7
Ajuste o volume global de som em: Menu Iniciar > Definições > Painel de controlo > Som > Reprodução. Clique em "OK" para confirmar a sua alteração.

Para o sistema operativo Windows XP
Ajuste o volume global em: Menu Iniciar > Definições > Painel de controlo > Sons e Dispositivos de Áudio > separador Áudio > Reprodução de som. Clique em OK para confirmar as alterações.

Ligar/desligar o LED do auricular

O LED do auricular pisca enquanto estiver numa chamada ou o auricular estiver a ser utilizado. O LED pode ser apagado.

Quando não estiver numa chamada, prima o botão de diminuir volume durante três segundos até o auricular piscar a branco duas vezes para alternar o LED para ligado ou desligado.

Avisos de fora de alcance

Durante uma chamada, se se afastar do limite de alcance operacional, escutará três sinais sonoros baixos. Ouvirá um tom médio quando voltar ao limite de alcance.

Se se mantiver fora do alcance, as chamadas activas serão suspensas. As chamadas serão restabelecidas quando voltar ao limite de alcance. Se permanecer fora do limite de alcance durante mais de 5 minutos, o sistema deixa cair a chamada.

Se não se encontrar numa chamada, sair do limite de alcance e premir o botão de conversação, escutará um sinal sonoro decorrente da pressão do botão e três sinais baixos indicando a incapacidade de estabelecer uma ligação.

Funcionalidades da Base

Esta secção descreve a base, os seus botões e as suas funções.

Botões da base

Princípios básicos

Quando prime um botão na base, está a abrir uma linha telefónica/um canal áudio. Dependendo das circunstâncias, poderá não ouvir um sinal de marcação até ter efectuado a marcação do número no telefone. Os botões da base permitem-lhe alternar entre uma linha telefónica/um canal áudio diferente.



Alterar a linha de saída predefinida

Esta função define a linha de saída predefinida quando o botão de controlo de conversação do auricular for premido quando todas as linhas estiverem inactivas.

Com o sistema inactivo, pode alterar a linha de saída predefinida premindo o botão pretendido na base até que pisque a verde quatro vezes.

Pode também alterar a linha de saída predefinida utilizando o Plantronics Hub através de Iniciar > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Definições > Geral > Linha telefónica predefinida.

Botão de subscrição da base

O auricular e a base entregues com a caixa estão subscritos (ligados) entre si. Contudo, se pretender utilizar um novo auricular ou se precisar de restaurar a subscrição do auricular actual (o botão de subscrição da base está a vermelho), as unidades podem ser subscritas entre si através dos seguintes métodos.

O botão de subscrição é a armação prateada com quatro pontos na parte frontal da base.

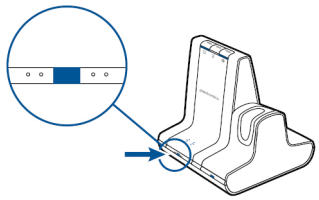

Registo automático seguro

Com o sistema inactivo, colocar um novo auricular regista-o automaticamente na base, tornando-o o auricular principal. O LED de registo da base pisca a verde/vermelho durante o modo de registo e permanece verde aquando do novo registo.

Subscrição protegida manual

Com o sistema inactivo e o auricular na base, prima duas vezes o botão de subscrição da base. A luz de subscrição apresenta-se vermelha e verde intermitente. Quando a luz de subscrição na base se tornar verde fixa, o auricular e a base estão subscritos mutuamente.

Subscrição Over-the-Air manual

1. Com o sistema inactivo e o auricular fora da base, prima duas vezes o botão de subscrição da base. A luz de subscrição pisca a verde e vermelho.
2. Prima o botão de aumento do volume no auricular durante 3 segundos até que o LED do auricular se apresente branco. Quando a luz de subscrição na base se tornar verde fixa, o auricular e a base estão subscritos mutuamente.
   NOTA: *Se o LED de subscrição da base acender fixo a vermelho, após piscar a vermelho/verde, a tentativa de subscrição falhou e deve ser repetida.*

Terminar subscrição

Se a base se encontrar no modo de subscrição e pretender que a base termine a procura de um auricular, prima o botão de subscrição novamente. A luz correspondente apresenta-se vermelha durante 4 segundos e regressa ao estado anterior.

Subscrições e níveis de segurança

O seu sistema auricular da série Savi 700 (v28 ou posterior) suporta as recomendações do Fórum DECT para "Enhanced Security" (Segurança melhorada). Os produtos com Enhanced Security (Segurança melhorada) apresentam o logótipo de segurança do Fórum DECT na base.

Tanto o auricular como a base do auricular são compatíveis com auriculares ou bases do auricular mais antigas (anteriores à v28) compatíveis com versões anteriores do DECT. Caso pense utilizar Enhanced Security (Segurança melhorada) e componentes do DECT mais antigos em conjunto, pode consultar informações úteis abaixo.

Se o seu auricular ou base de auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) estiverem subscritos com um auricular ou base de auricular anterior, o nível de segurança resultante da combinação mista de auricular e base será definido pelo nível de segurança do auricular mais antigo para todas as chamadas. Isto acontece porque os componentes mais antigos do sistema não suportam a Enhanced Security (Segurança melhorada).

Aplicam-se todos os detalhes de subscrição acima quando subscreve um auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) a uma base mais antiga, ou vice-versa. Contudo, existem alertas exclusivos do sistema que indicam quando o sistema está a mudar o nível de segurança de Enhanced Security (Segurança melhorada) para uma versão de segurança anterior.

Se atribuir um auricular anterior a uma base com Enhanced Security (Segurança melhorada):

- O LED de subscrição (no canto inferior) pisca a VERDE 3 vezes e depois a AMARELO 2 vezes. Este padrão de intermitência é repetido 2 vezes.

Se atribuir um auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) a uma base anterior:

- O auricular com Segurança avança reproduz um sinal sonoro de notificação de segurança.
- O LED monocromático no auricular pisca 3 vezes e depois 2 vezes. Este padrão de intermitência é repetido 2 vezes.

Desactivar a subscrição Over-the-Air

O sistema Savi é fornecido com a subscrição Over-the-Air activada. Num ambiente de trabalho por turnos, poderá querer desactivar este modo de subscrição. Pode activar/desactivar a subscrição over-the-air com o botão de subscrição da base ou com o Plantronics Hub.

Quando o sistema estiver inactivo, mantenha premido o botão de subscrição e o botão do telefone PC em simultâneo até que o LED do botão de telefone PC pisque. Irá piscar a vermelho durante 4 segundos quando a subscrição over-the-air tiver sido desactivada ou a verde durante 4 segundos quando activada.

Pode também activar/desactivar a subscrição over-the-air com o Plantronics Hub. Vá a Iniciar > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Definições > Sem fios > Subscrição Over-the-Air.

LED do botão de subscrição da base

LED de subscrição da base	Estado da base
Verde e vermelha intermitente	Modo de subscrição do auricular primário
Verde	Auricular primário subscrito na base
Amarelo fixo	Chamada em conferência com mais do que um auricular convidado
Vermelho fixo	Nenhum auricular subscrito
Pisca a verde 3X, a amarelo 2X	O nível de segurança foi alterado de avançado para padrão

Definir o alcance

Alterar o alcance pode ajudar na qualidade de áudio do telefone de secretária/PC, permitir uma maior densidade de utilizadores ou restringir o alcance dos utilizadores.

É possível mudar o alcance utilizando o botão de subscrição na base. Com o sistema inactivo, prima os botões subscrição e telefone de secretária durante três segundos. O botão de telefone de secretária pisca a verde indicando um alcance alto. Se voltar a premir o botão de subscrição durante três segundos, o botão de telefone de secretária fica amarelo e intermitente, indicando um alcance médio. Se voltar a premir o botão de subscrição durante três segundos, o botão de telefone de secretária fica amarelo e intermitente, indicando um alcance baixo.

Definição	Alcance
Alto	até 100 m
Médio	até 45 m
Baixo	até 15 m

Também pode alterar o alcance utilizando o Plantronics Hub. Aceda a Iniciar > Programas > Plantronics > Plantronics Hub> Definições > Sem fios > Alcance.

Botão de emparelhamento Bluetooth

Função de ligação automática

Assim que tiver emparelhado e ligado o telemóvel à base, a base liga-se automaticamente ao telemóvel quando estiver dentro do alcance.

Pode desligar manualmente o telemóvel da base, fazendo uma pressão curta no botão de emparelhamento Bluetooth quando este estiver fixo a azul. Contudo, se o fizer, deve restabelecer manualmente a ligação ao telemóvel premindo de novo o botão Bluetooth da base, antes de poder retomar a função de ligação automática.

Pode personalizar esta funcionalidade utilizando o Plantronics Hub através de Iniciar > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Definições > Sem fios > Ligação automática ao telemóvel.

Uso diário

Atender Chamadas

Atender uma chamada

A forma mais fácil de atender uma chamada a partir do telefone de secretária, telemóvel ou computador é premir o botão de chamada do auricular quando ouvir uma chamada recebida.

Em alternativa, pode atender uma chamada recebida premindo o botão da base correspondente à linha que estiver a tocar.

NOTA: *Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.*

NOTA: *A funcionalidade de atender/terminar chamadas remotamente no PC é uma função de software e depende de um softphone compatível. Se não instalar o software ou não tiver um softphone compatível, deve primeiro premir o botão de chamada do auricular e depois atender a chamada utilizando a aplicação do softphone. Visite plantronics.com/software para obter mais informação.*

Atender uma segunda chamada com o auricular

Se estiver a atender uma chamada e surgir uma segunda chamada de um dos outros serviços, pode ir para (atender) a segunda chamada premindo o botão para aumentar o volume do auricular durante 1,5 segundos. Poderá assim colocar a primeira chamada em espera e atender a chamada recebida.

Poderá ir para várias chamadas recebidas a partir do PC, mas só é suportada uma chamada de cada vez no telemóvel ou no telefone de secretária. Será preciso gerir as várias chamadas do telefone de secretária ou do telemóvel nos próprios dispositivos.

Atender uma chamada ao ouvir música ou áudio

Para atender uma chamada enquanto ouve música ou áudio, prima o botão de chamada do auricular (ou o botão de base do computador) para atender uma chamada recebida. Depois de terminar a chamada, pode ser necessário reiniciar o leitor multimédia.

Se tiver software Plantronics instalado e em funcionamento, é possível que experiencie um melhor desempenho: quando ouve música ou áudio num leitor multimédia suportado e recebe uma chamada, o sistema pode colocar a música em pausa quando atende a chamada e retomar a música quando terminar a chamada. O definições de Comportamento do leitor multimédia ao receber uma chamada são definidas no separador definições em "Softphone do software Plantronics Hub."

Atender uma chamada com o telemóvel

Se atender uma chamada do telemóvel utilizando o botão de atendimento do telemóvel, o áudio continuará no telefone. Se atender uma chamada utilizando o auricular ou a base, o áudio continuará no auricular.

Rejeitar uma chamada do telemóvel

Quando receber uma chamada do telemóvel, o botão do telemóvel da base pisca a verde.

Para rejeitar a chamada, prima o botão de telemóvel da base durante 3 segundos.

Efectuar uma chamada do telefone de secretária

1 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telefone de secretária na base.

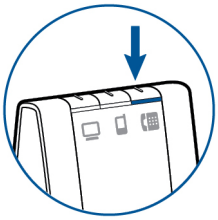

NOTA: *Se não tiver controlo remoto de chamadas através de um controlador (HL10) ou cabo (EHS), levante o auscultador do telefone de secretária manualmente antes de cada chamada.*

2 Marque uma chamada utilizando o telefone de secretária.

3 Para terminar a chamada, prima o botão de chamada do auricular e desligue o auricular.

Em alternativa, pode efectuar uma chamada premindo o botão de controlo de chamadas do auricular e depois marcando a partir do telefone de secretária, se este for a linha predefinida.

Efectuar uma chamada do telemóvel

1 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.

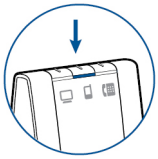

NOTA: *Se efectuar uma chamada de telemóvel sem premir primeiro o botão de telemóvel na base, o áudio continua ligado no telemóvel. Se pretender transferir o áudio para o auricular, prima brevemente o botão de telemóvel na base.*

2 Marque um número do telemóvel.

3 Termine a chamada premindo o botão de controlo de chamadas do auricular.

Marcação mãos-livres

Para permitir a marcação mãos-livres, instale o software Plantronics. Uma vez instalado, vá a Iniciar > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Definições > Sem fios > Iniciar comandos de voz do telemóvel. Para marcação mãos-livres, inicie uma chamada do telemóvel a partir da base premindo o botão de telemóvel da base. O telemóvel solicitará os comandos de voz.
Em alternativa, pode marcar um número no telemóvel e depois premir o botão de telemóvel da base para deslocar o áudio para o auricular.

Efectuar uma chamada do softphone

1 Enquanto estiver a utilizar o auricular, prima brevemente o botão de computador na base.

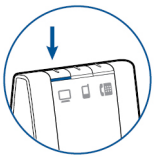

2 Marque um número do softphone do computador.

3 Termine a chamada premindo o botão de controlo de chamadas do auricular.

Compatibilidade softphone

O controlo de chamadas remotas está disponível para softphones compatíveis sem que o utilizador tenha de efectuar passos adicionais, além de ter Skype™. Para obter uma lista de softphones compatíveis, visite plantronics.com/us/support/software-downloads/ . Para obter suporte para o Skype, efectue os passos seguintes.

O Skype irá apresentar a seguinte mensagem ao instalar o software Plantronics: "PlantronicsURE.exe pretende utilizar Skype". Seleccione "Permitir acesso" para estabelecer a ligação.

NOTA: *Também pode verificar o estado da ligação do auricular ao Skype, acedendo ao Skype e verificando a definição em Ferramentas > Opções > Avançadas > Definições avançadas > Gerir o acesso de outros programas.*

Estado de Múltiplos telemóveis

O Estado de Múltiplos telemóveis (MPS) é suportado pelo Microsoft Lync/Office Communicator e Skype. Quando uma chamada é efectuada ou recebida no telefone de secretária ou telemóvel emparelhado com um auricular Bluetooth da Plantronics, a sua presença no Microsoft Lync/ Office Communicator e no Skype é automaticamente actualizada para o estado ocupado. No final da chamada, a sua presença regressa ao estado anterior.

Áudio do telemóvel e do auricular

Se atender uma chamada do telemóvel utilizado o botão de atender do telemóvel, o áudio permanece no telefone. Se atender uma chamada utilizando o auricular ou a base, o áudio permanece no auricular.

Se o áudio do telemóvel estiver no telemóvel, pode mover o áudio para o auricular premindo brevemente no botão de telemóvel da base enquanto o LED estiver apagado. Para mover o áudio do telemóvel do auricular de novo para o telemóvel, prima o botão de telemóvel da base durante 3 segundos até o LED verde fixo apagar. O áudio regressa ao telemóvel.

Combinar áudio de duas linhas ou dois canais

Pode combinar o áudio de dois dispositivos premindo em simultâneo dois dos três botões da base até que os LEDs fiquem fixos a verde.
Isto é útil para uma mini chamada em conferência.

Efectuar chamadas em conferência num máximo de três auriculares adicionais

Durante uma chamada, é possível subscrever um máximo de três auriculares adicionais à base para chamadas em conferência.

Participar numa chamada em conferência

1 Quando a base tiver uma ligação activa, coloque o auricular do convidado na base para carregamento do utilizador principal (isto liga o auricular à base).
Quando a luz de subscrição da base parar de piscar a verde e permanecer amarela, o auricular/utilizador principal ouve um som que indica que um convidado pretende participar na chamada.

2 Prima o botão de chamada do utilizador principal para aceitar o auricular do convidado no espaço de dez segundos. Caso contrário, o pedido é terminado e o convidado ouvirá um toque de erro no seu auricular.
NOTA: *Para ligar um auricular convidado que seja de um tipo diferente do auricular principal, prima de forma breve o botão de subscrição da base enquanto a base tem uma ligação activa. De seguida, prima o botão de aumento de volume do auricular convidado até a luz indicadora acender. Quando o LED de subscrição da base parar de piscar a verde e amarelo, e permanecer fixo a amarelo, será ouvido o pedido para participar no auricular do utilizador principal e este último terá de premir o seu botão de chamada no espaço de 10 segundos para aceitar o convidado.*

Sair de uma chamada em conferência
Os auriculares convidados podem permanecer como convidados por várias chamadas.

Para remover um auricular convidado, prima o botão de chamada do auricular convidado ou coloque o auricular do utilizador principal na base para carregamento.
Ouve-se um toque simples no auricular principal à medida que cada convidado abandona a chamada.

Ver auriculares convidados
Com cada auricular adicionado à base, surge um novo ícone de auricular no ecrã do Plantronics Hub, acompanhado de um número entre 1 e 3 correspondente ao total de auriculares adicionais subscritos. O primeiro auricular é o auricular principal e o número no ícone do auricular seguinte corresponde ao total de auriculares convidados subscritos na base. O exemplo seguinte mostra um auricular principal e dois auriculares convidados em conferência.

Auriculares adicionais e níveis de segurança de chamadas em conferência

O seu sistema auricular da série Savi 700 (v28 ou posterior) suporta as recomendações do Fórum DECT para Enhanced Security (Segurança melhorada). Os produtos com Enhanced Security (Segurança melhorada) apresentam o logótipo de segurança do Fórum DECT na base.

Tanto o auricular como a base do auricular são compatíveis com auriculares ou bases do auricular mais antigas (anteriores à v28) compatíveis com versões anteriores do DECT. Caso pense utilizar Enhanced Security (Segurança melhorada) e componentes do DECT mais antigos em conjunto, pode consultar informações úteis abaixo.

Se utilizar o seu auricular ou a sua base de auricular de Enhanced Security (Segurança melhorada) em conjunto com um auricular ou com uma base de auricular anterior, o nível de segurança resultante da combinação mista de auricular e base será definido pelo nível de segurança da versão mais antiga do DECT para todas as chamadas. Isto acontece porque os componentes mais antigos do sistema não suportam a Enhanced Security (Segurança melhorada).

Aplicam-se todos os detalhes de subscrição acima durante chamadas em conferência com um auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) para uma base mais antiga, ou vice-versa. Contudo, existem alertas exclusivos do sistema que indicam quando o sistema está a mudar o nível de segurança de Enhanced Security (Segurança melhorada) para uma versão de segurança anterior.

Se atribuir um auricular anterior a uma base com Enhanced Security (Segurança melhorada):

- O LED de subscrição (no canto inferior) pisca a VERDE 3 vezes e depois a AMARELO 2 vezes. Este padrão de intermitência é repetido 2 vezes.

Se atribuir um auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) a uma base anterior:

- O auricular com Enhanced Security (Segurança melhorada) reproduz um sinal sonoro de notificação de segurança.
- O LED monocromático no auricular pisca 3 vezes e depois 2 vezes. Este padrão de intermitência é repetido 2 vezes.

Utilização avançada

O Plantronics Hub está integrado no seu computador e permite-lhe personalizar as suas definições e obter uma apresentação de estado do seu dispositivo áudio Plantronics no seu ambiente de trabalho. O Plantronics Hub proporciona aos utilizadores uma forma fácil de mudar de dispositivo e alterar as definições de software, assim como de instalar actualizações de software e firmware.

Esta secção contém informação específica para produtos da série Savi 700, com maior ênfase em todas as definições disponíveis para o seu sistema de auricular Savi 700.

Pode encontrar um Manual do utilizador do Plantronics Hub exaustivo em:www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support .

Instalar o Plantronics Hub

Para aceder ao Plantronics Hub, carregue o software Plantronics através do site www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support e clique no botão de transferência.

Iniciar o Hub

Para iniciar o Hub, clique em Start (Iniciar) > Programs (Programas) > Plantronics > Hub

Separadores do Hub

Ao iniciar o Plantronics Hub pela primeira vez, é apresentado o separador Acerca de. Se tiver, no mínimo, um dispositivo Plantronics ligado ao seu computador através de um conector USB, verá uma imagem do seu dispositivo juntamente com alguma informação sobre esse dispositivo. Também verá outros separadores na parte superior da aplicação, tais como "Acerca de", "Actualizações", "Definições" e "Ajuda", que são descritos abaixo.

Separador Acerca de
Fornece informações sobre o seu dispositivo ou dispositivos ligados; alterne entre dispositivos ou defina o dispositivo principal (é apresentado um menu pendente em cima à esquerda quando existirem vários dispositivos presentes).

Separador Actualizações
Verifique as actualizações ao firmware do dispositivo e ao software do Hub; obtenha informações sobre as actualizações quando forem disponibilizadas e instale-as conforme necessário

Separador Definições
Configure as definições disponíveis para o seu dispositivo ou dispositivos e o software Hub

Separador Ajuda
Informações de assistência, contacto e resolução de problemas e recursos

Opções das Definições do Hub

	Função	Definições	Predefinição
Geral (software)	Localização do toque	Auricular, Auricular/PC	Apenas auricular
	Manter a ligação rádio do auricular ao PC	Activo apenas durante a chamada/Sempre activo	Activo apenas durante a chamada
	Nível de detalhes do registo do software	Baixo/Médio/Alto/ Verboso	Baixo
	Recolha de métricas para ajudar a melhorar o Hub	Desligado/Ligado	Ligado
Geral (série Savi 700)	Linha telefónica predefinida	Telefone de secretária/PC/ telemóvel	PC
	Atendimento automático	Desligar/Ligar	Desligado
	OC da MS Sinal de marcação do Lync	Desligar/Ligar	Ligado
	Audio Sensing (Detecção de áudio)	Desligar/Ligar	Ligado
	Segunda chamada recebida	Tocar continuamente/ Tocar uma vez/Ignorar	Tocar continuamente
	Volume do lembrete do corte de som	Volume predefinido/ Volume baixo/ Desligado	Desligado

Localização do toque
Este parâmetro dá-lhe a opção de ouvir o toque do PC no auricular assim como no altifalante do PC.

Quando este parâmetro está seleccionado, o toque do PC é ouvido tanto no altifalante do PC como no auricular.

Quando este parâmetro não está seleccionado, o toque do PC apenas pode ser ouvido no auricular ou no altifalante do PC, conforme as definições de áudio do PC.

Manter a ligação do auricular ao PC
Este parâmetro faz com que a ligação de rádio ao PC se mantenha activa, mesmo depois de a chamada ter terminado. Isto pode eliminar a necessidade de restabelecer a ligação por rádio quando se muda de aplicação de áudio no PC.

Nível de detalhes do registo do software
Ajuste o nível de detalhes incluídos nos ficheiros de registo.

Recolha de métricas para ajudar a melhorar o Hub
Quando seleccionada, permite à Plantronics recolher dados sobre padrões de utilização das funções. Esta informação só será utilizada pela Plantronics para melhorar a qualidade dos nossos futuros produtos de software e hardware.

Linha telefónica predefinida para chamadas efectuadas
Defina a linha telefónica preferida para chamadas efectuadas quando prime o botão de conversação do auricular. Para alterar a linha de saída preferida com a base consulte Alterar a linha de saída predefinida.

Atendimento automático
Quando activada, esta função configura o auricular de forma a atender automaticamente uma chamada quando é removido da base para carregamento.

Sinal de marcação do Microsoft Office Communicator/Lync
Esta função activa/desactiva os comandos de voz do telemóvel para marcação mãos-livres com o telemóvel. Quando esta opção estiver activada, o telemóvel solicita-lhe comandos de voz quando é iniciada uma chamada através do botão do telemóvel da base. Esta função requer o suporte de comandos de voz por parte do telemóvel.

Se esta função estiver seleccionada, quando é estabelecida uma ligação de rádio do PC, o Microsoft Office Communicator/Lync assume que o utilizador pretende iniciar uma chamada VoIP e fornece um sinal de marcação.

Se esta função não estiver seleccionada, quando é estabelecida uma ligação de rádio do PC, o Microsoft Office Communicator/Lync ficará inactivo.

Audio Sensing (Detecção de áudio)
A Detecção de áudio é uma funcionalidade especial, suportada pelos dispositivos sem fios da Plantronics, que permite detectar um sinal de áudio numa porta USB e estabelecer automaticamente a ligação rádio entre a base e os auscultadores sem fios, sem que o utilizador tenha de carregar no botão de controlo de chamada. Se o parâmetro Configure Lync Dial Tone (Configurar sinal de marcação do Lync) estiver definido como Activado, sempre que o utilizador carregar no botão de controlo de chamadas, ouve-se o sinal de marcação do Lync (assumindo que o utilizador deseja efectuar uma chamada por softphone). Contudo, o utilizador pode ter carregado no botão de controlo de chamada para ouvir música no computador ou qualquer outro motivo; situações em que não deseja ouvir o sinal de marcação. Neste caso, se o utilizador definir o parâmetro Audio Sensing (Detecção de áudio) Activado, a ligação de rádio será automaticamente estabelecida quando qualquer áudio do PC for detectado na porta USB, eliminando a necessidade de ter de premir o botão de conversação.

Segunda chamada recebida
Quando recebe uma segunda chamada durante uma chamada, esta funcionalidade permite-lhe controlar o comportamento do toque para a segunda chamada. Estão disponíveis as opções para a chamada *Tocar continuamente* até atender a chamada (predefinida), *Tocar uma vez* e ficar silenciada até atender, ou para ignorar totalmente a chamada se tiver *Ignorar toque* seleccionado.

Volume do lembrete do corte de som
Controla o volume do sinal sonoro de lembrete do corte de som, ou de activação do som do microfone.

Toque de chamada e volumes

Função	Definições	Predefinição
Toque do telefone de secretária	Sinal sonoro 1/Sinal sonoro 2/Sinal sonoro 3 Predefinido/Baixo/Desligado	Sinal sonoro 1 Volume predefinido
Toque do telemóvel	Padrão/Baixo/Desligado Sinal sonoro 1/Sinal sonoro 2/Sinal sonoro 3 Predefinido/Baixo/Desligado	Sinal sonoro 2 Volume predefinido
Toque do PC	Sinal sonoro 1/Sinal sonoro 2/Sinal sonoro 3 Predefinido/Baixo/Desligado	Sinal sonoro 3 Volume predefinido
Sinais sonoros do sistema	Predefinido/Baixo/Desligado	Volume predefinido
Preferência de utilização do controlo do volume **NOTA:** *Apenas para modelos Savi 740/745*	Sem alteração/Orelha esquerda/Orelha direita	Sem alteração

Toque do telefone de secretária
Seleccione o toque e o volume que pretende ouvir quando o telefone de secretária toca.

Toque do telemóvel
Seleccione o toque e o volume que pretende ouvir quando o telemóvel toca.

Toque do PC
Seleccione o toque e o volume que pretende ouvir quando o softphone do PC toca.

Sinais sonoros do sistema
Define o volume dos sinais sonoros do sistema do computador.

Preferência de utilização (activado para o Savi 740/745 apenas)
Os controlos de volume estão orientados para cima/para baixo para utilização na orelha direita; quando utilizado na orelha esquerda, os controlos de volume estarão invertidos. Esta definição permite inverter os comandos do volume para utilização na orelha esquerda.

Leitores multimédia e softphones

Função	Definições	Predefinição
Comportamento do leitor multimédia ao receber chamada	Pausa e Retomar/Sem acção	Pausa e Retomar
Softphones seleccionados	Seleccionados/Não seleccionados	Todos seleccionados
Toque do PC	Seleccionados/Não seleccionados	Todos seleccionados

Comportamento do leitor multimédia ao receber chamada
Define a acção executada pelo seu leitor multimédia quando está a ouvir multimédia e recebe uma chamada.

Softphones seleccionados
Define que softphones estão activados para interoperabilidade do Hub. *Avaya one-X Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator, Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx.*

Leitores multimédia seleccionados
Define que leitores multimédia estão activados para interoperabilidade do Hub. *Winamp, Windows Media Player, iTunes.*

Luz de

Função	Definições	Predefinição
Actualizar automaticamente o meu estado de presença (Skype e Lync/OC da MS	Desligado/Ligado	Desligado

Actualizar automaticamente o meu estado de presença para Skype e Lync/OC da Microsoft
Actualize o estado de presença do Skype e do Microsoft Office Communicator / Lync durante uma chamada no telemóvel, telefone de secretária ou softphone suportado pela Plantronics. O plug-in da Plantronics para o Lync também tem de estar instalado para esta funcionalidade funcionar.

	Função	Definições	Predefinição
	Ligação automática ao telemóvel	Desligado/Ligado	Ligado
	Ligação automática	Desligado/Ligado	Ligado
	Bluetooth activado	Desligado/Ligado	Ligado
	Subscrição Over the Air	Desligado/Ligado	Ligado
	Iniciar comandos de voz do telemóvel	Desligado/Ligado	Desligado
	Alcance	Baixo/Médio/Alto	Alto
	Largura de banda do áudio do PC	Banda estreita/Banda larga	Banda larga
	Largura de banda do áudio do telefone de secretária	Banda estreita/Banda larga	Banda larga
	Transmissão de áudio	Desligado/Ligado	Ligado

Ligação automática ao telemóvel
Restabeleça automaticamente a ligação da base Savi ao telemóvel emparelhado quando o telemóvel estiver dentro do alcance da unidade de base.

Bluetooth activado
Estabeleça uma ligação sem fios para emparelhar com o seu telemóvel. Quando desactivada, o auricular não será capaz de se ligar ao telemóvel através de uma ligação sem fios.

Subscrição Over-the-Air
Esta função permite registar um auricular na base sem que o auricular seja colocado no suporte. É precisa para chamadas em conferência de vários modelos de auriculares Plantronics.

Para mais informações sobre a subscrição, consulte Botão de subscrição da base. Para mais informações sobre chamada em conferência com mais do que um auricular convidado, consulte Efectuar chamadas em conferência num máximo de três auriculares adicionais.

Iniciar comandos de voz do telemóvel
Define se pode ou não colocar um telemóvel emparelhado em modo de comando de voz premindo o botão de telemóvel na base.

Alcance
Alterar o alcance pode ajudar na qualidade de áudio do telefone de secretária/PC, permitir uma maior densidade de utilizadores ou restringir o alcance dos utilizadores. Para alterar o alcance com a base, consulte Definir o alcance.

Definição	Alcance
Alto	até 100 m
Médio	até 45 m
Baixo	até 15 m

Largura de banda do áudio do PC
O áudio de banda larga proporciona uma maior clareza do discurso e fidelidade realista, mas consome mais energia da bateria, o que resulta em menor tempo de conversação.

Largura de banda do áudio do telefone de secretária
O áudio de banda larga proporciona uma maior clareza do discurso e fidelidade realista, mas consome mais energia da bateria, o que resulta em menor tempo de conversação.

Transmissão de áudio
Transmita música, podcasts e outros tipos de áudio para o seu auricular. Se não estiver a transmitir áudio para o auricular, desactive esta funcionalidade para preservar a duração da bateria.

Avançadas

	Função	Definições	Predefinição
	Anti-sobressalto (melhorado pela Plantronics	Desligado/Ligado	Desligado
	Anti-sobressalto (G616)	Desligado/Ligado	Desligado
	Limitação do áudio	Desligado/80 dB/85 dB	Desligado
	Horas por dia ao telefone	Desligado/2/4/6/8	Desligado

Anti-sobressalto (melhorado pela Plantronics)
O anti-sobressalto melhorado da Plantronics vai além da norma G616 e oferece protecção auditiva avançada contra sons altos súbitos. Quando a função Anti-sobressalto está SELECCIONADA, o sistema identifica e elimina sons altos e repentinos, reduzindo-os rapidamente a um nível confortável. Quando a função Anti-sobressalto está NÃO SELECCIONADA, o auricular limita os níveis de som a 118 dBA para proteger a audição.

Anti-sobressalto (G616)
A Limitação Acústica G616 oferece protecção auditiva adicional contra o choque acústico. Quando a função Limitação Acústica G616 está SELECCIONADA, o sistema oferece protecção adicional contra o choque acústico. Os níveis sonoros são limitados a 102 dBA tal como recomendado na directriz G616:2006, emitida pelo Australian Communications Industry Forum (ACIF). Quando a função de Limitação de Áudio G616 está NÃO SELECCIONADA, o auricular limita os níveis de som a 118 dBA para proteger a audição.

Limitação de áudio
A Limitação de Áudio oferece protecção de audição avançada para a exposição diária ao ruído. Quando a função de Limitação de Áudio está SELECCIONADA, o sistema monitoriza e controla

o som para assegurar que os níveis de áudio não excedem os 80 dBA ou 85 dBA (dependendo do valor seleccionado) especificados pela legislação europeia actual e eminente. Quando a função de Limitação de Áudio está NÃO SELECCIONADA, o auricular limita os níveis de som a 118 dBA para proteger a audição.

Horas ao telefone por dia
Optimize a utilização dos parâmetros relacionados com o nível acústico automático (AAL), como a média ponderada no tempo (TWA), seleccionando os valores que melhor representam a sua utilização habitual deste dispositivo.

Ferramentas de gestão de dispositivos opcionais

Gestor de actualizações Plantronics
Através do Gestor de actualizações Plantronics, é possível transferir novas versões de software e firmware quando estas se encontram disponíveis. Para alterar as definições, como a verificação de actualizações manual ou automática, ou para instalar novas actualizações, aceda ao Menu Iniciar > Programas > Plantronics > Gestor de actualizações Plantronics.

Procurar actualizações automaticamente
Seleccione a caixa "Procurar actualizações automaticamente" e será notificado automaticamente sempre que estejam disponíveis novas actualizações de software e firmware.

Procurar actualizações manualmente
Procure as actualizações de software e firmware disponíveis em qualquer momento clicando no botão "Procurar actualizações agora".

Instalar actualizações
Se estiverem disponíveis novas actualizações após uma verificação manual ou automática, clique no botão "Instalar actualizações verificadas" e a instalação é iniciada.

Evite tocar desnecessariamente nos contactos da parte de trás da unidade. Se o funcionamento for interrompido por causa da estática, desligue e ligue o aparelho para restaurar as funções normais.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

1-800-544-4660

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos da América

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp

© 2015 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o desenho do logótipo, HL10, Savi e Sound Innovation são marcas comerciais ou marcas registadas da Plantronics, Inc. Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation. Nortel é uma marca comercial da Nortel Networks. Skype é uma marca comercial registada da Skype Limited. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Patentes: E.U.A. 7.633.963; D599.331; D582.901; D603.372; D589.031; China ZL200830005437.x; CN301013095D; EM 000873823-0004; 001151336-0002; 000873823-0002; Taiwan D127496; D127399

89945-21 (04.15)

plantronics®